



MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO



Lea con detenimiento este manual del propietario antes de hacer funcionar el electrodoméstico y téngalo a mano para poder consultarla en cualquier momento.

Este manual es la versión simplificada del manual original. Puede obtener el manual original en www.lg.com.

TIPO: MONTADO EN LA PARED

Traducción de las instrucciones originales

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

FUNCIONAMIENTO.....3

Notas sobre el funcionamiento.....	3
Componentes y funciones	3
Mando a distancia inalámbrico	4

MANTENIMIENTO.....8

Limpieza del filtro de aire	9
Limpieza del filtro anti alergias (Opcional)	10

FUNCIONAMIENTO

ES


Notas sobre el funcionamiento

Sugerencia para ahorrar energía


- No enfrie excesivamente los espacios. Puede ser nocivo para su salud y consumirá más electricidad.
- Evite el paso de la luz solar con persianas o cortinas cuando esté utilizando el aire acondicionado.
- Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras tenga en funcionamiento el aire acondicionado.
- Ajuste la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente para que circule el aire en el interior.
- Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior con rapidez y en periodo corto de tiempo.
- Abra las ventanas con regularidad para ventilar, porque la calidad del aire interior puede deteriorarse si se utiliza el aire acondicionado durante muchas horas.
- Limpie el filtro una vez cada dos semanas. El polvo y otras impurezas recolectadas por el aire pueden bloquear el caudal de aire o disminuir la capacidad de la unidad.

Componentes y funciones

Unidad interior

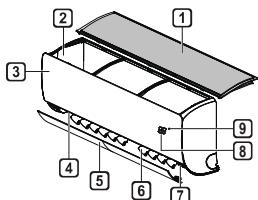

Unidad exterior

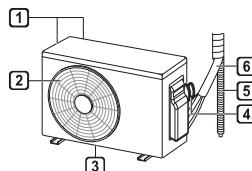

- | | |
|----------|--|
| 1 | Filtro de aire |
| 2 | Entrada de aire |
| 3 | Panel frontal |
| 4 | Salida de aire |
| 5 | Deflector de aire (Rejilla horizontal) |
| 6 | Deflector de aire (Rejilla vertical) |
| 7 | Botón Encendido/Apagado |
| 8 | Pantalla |
| 9 | Receptor de señal |

- | | |
|----------|------------------------------------|
| 1 | Conductos de entrada de aire |
| 2 | Aberturas de salida de aire |
| 3 | Placa base |
| 4 | Cable de la fuente de alimentación |
| 5 | Tubo de desagüe |
| 6 | Tubo de refrigerante |

NOTA


- El número de luces de funcionamiento y su ubicación puede variar, dependiendo del modelo del aire acondicionado.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Mando a distancia inalámbrico


Colocación de las pilas

Si la pantalla del mando a distancia comienza a perder intensidad, cambie las pilas. Introduzca las pilas AAA (1.5 V) antes de utilizar el mando a distancia.

- 1 Retire la tapa de las pilas.



- 2 Introduzca las pilas nuevas asegurándose de respetar la polaridad + y - de las mismas.



Instalación del soporte del mando a distancia (Opcional)


Para proteger el mando a distancia, instale el soporte alejado de la luz solar directa.

- 1 Elija una localización segura y de fácil acceso.
- 2 Fije el soporte atornillando firmemente las 2 tuercas con un destornillador.



Método de uso

Apunte con el mando de control remoto hacia el receptor de la señal al lado derecho de la unidad, para hacerlo funcionar.

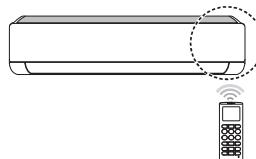

NOTA

- El mando a distancia puede accionar otros aparatos si se dirige hacia ellos. Asegúrese de dirigir el mando a distancia hacia el receptor de señal del aparato de aire acondicionado.
- Para un funcionamiento correcto, utilice un trapo suave para limpiar el transmisor de señal y el receptor.
- Si una función no está disponible en el producto, éste no emitirá ningún pitido cuando el botón para dicha función sea pulsado en el mando a distancia, excepto si se trata de las funciones Dirección de flujo de aire (SWING), Consumo de energía (kW_(3 s)) o Purificación de aire (A).

Ajuste de la hora actual

1 Coloque las pilas.

- Comenzará a parpadear el icono inferior en la parte inferior de la pantalla.



2 Presione el botón o para seleccionar los minutos.

3 Presione el botón SET/CANCEL para finalizar.

NOTA

- El Temporizador On/Off está disponible después de configurar la hora actual.

Uso de la función de Conversión °C/°F (Opcional)

Esta función cambia la unidad entre °C y °F

- Presione y mantenga pulsado el botón durante unos 5 segundos.


Utilización del aire acondicionado sin el mando a distancia

Puede utilizar el botón ON/OFF de la unidad de interior para utilizar el aire acondicionado cuando no esté disponible el mando a distancia.


1 Abra la tapa frontal (Tipo2) o la lama horizontal (Tipo1).

2 Presione el botón ON/OFF.

Tipo1

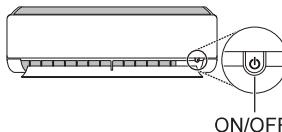

Tipo2




NOTA

- El motor podría romperse si el panel horizontal se abre demasiado rápido.
- La velocidad del ventilador está en modo alto.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- La temperatura no puede ser alterada cuando se utilice el botón de emergencia ON/OFF.
- Para los modelos de frío y calor, la temperatura está fijada de 22 °C a 24 °C

Utilización del mando a distancia


Puede utilizar el aire acondicionado de forma más cómoda con el mando a distancia.

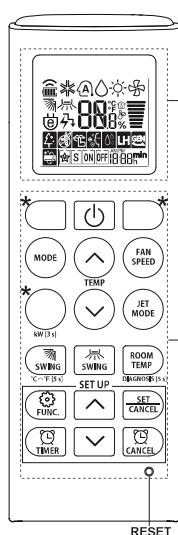

① Botón	② Pantalla	Descripción	disponible Función	
			split individual	Multi
	-	Enciende/apaga el aire acondicionado.	○	○
	88 °	Ajusta la temperatura ambiente deseada en modo refrigeración, calefacción o automático.	○	○
MODE		Selecciona el modo de refrigeración.	○	○
		Selecciona el modo de calefacción.	○	○
		Selecciona el modo deshumidificación.	○	○
		Selecciona el modo ventilación.	○	○
		Selecciona el modo cambio automático/auto funcionamiento.	○	○
JET MODE		Cambia la temperatura ambiente rápidamente.	○	○
FAN SPEED		Ajusta la velocidad del ventilador.	○	○
		Ajusta la dirección vertical u horizontal del flujo de aire.	○	○

NOTA

- * los botones podrían cambiar de acuerdo con el tipo de modelo.
- Cuando se conecta a la unidad exterior Multi, pueden no ser compatibles las funciones de pantalla de energía, pantalla de control, silencio y diagnóstico inteligente.

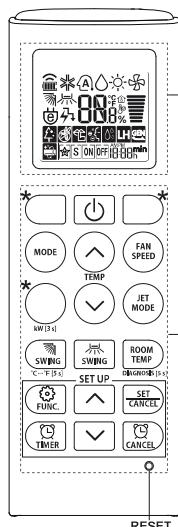

① Botón	② Pantalla	Descripción	disponible Función	
			split individual	Multi
		Sirve para introducir la hora actual y la hora de puesta en marcha/parada.	O	O
SET/CANCEL	-	Ajusta/cancela las funciones especiales y el temporizador.	O	O
	-	Cancela los ajustes del temporizador.	O	O
	-	Ajusta la hora.	O	O
*LIGHT OFF	-	Ajusta el brillo de la pantalla de la unidad de interior.	O	O
ROOM TEMP		Muestra la temperatura ambiente.	O	O
°C→°F [5 s]	°C °F	Cambia la unidad entre °C y °F	O	O
*COMFORT AIR		Ajusta la dirección del aire para desviar el aire.	O	O
kW [3 s]	-	Ajusta si se muestra o no la información sobre energía.	O	X
*ENERGY CTRL.		Activa el modo de ahorro de energía.	O	X
DIAGNOSIS [5 s]	-	Comprueba cómodamente la información de mantenimiento de un producto.	O	X
		El generador de iones utiliza millones de iones para contribuir a la mejora de la calidad del aire interior.	O (Opcional)	O (Opcional)
		Reduce el ruido de las unidades exteriores.	O	X
		Elimina la humedad generada dentro de la unidad interior.	O	O
RESET	-	Inicializa los ajustes del aparato de aire acondicionado.	O	O

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.
- * los botones podrían cambiar de acuerdo con el tipo de modelo.
- Pulse el botón SET/CANCEL para activar la FUNC. seleccionada.

▲ ADVERTENCIA

- Antes de limpiar o realizar labores de mantenimiento, desconecte el aparato de la red y espere hasta que el ventilador se pare.

Si el aparato de aire acondicionado no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, seque el mismo a fin de mantenerlo en las mejores condiciones. Limpie el producto con regularidad para mantener un rendimiento óptimo y evitar posibles fallos.

- Seque el aire acondicionado haciendo funcionar el modo Ventilación de 3 a 4 horas y desconecte el enchufe de alimentación. Podría producirse daños internos si quedara humedad en sus componentes.
- Antes de volver a utilizar el aire acondicionado de nuevo, seque los componentes internos del mismo otra vez en modo Ventilación de 3 a 4 horas. Lo que ayudara a eliminar los olores que puedan haber sido generados por la humedad.



- La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Tipo	Descripción	Intervalo
Filtro de aire	Limpie con una aspiradora o a mano.	2 semanas
Filtro de Alergia	Limpie con una aspiradora o cepillo.	Cada 6 meses
Ionizador (Opcional)	Use un bastoncillo de algodón seco para eliminar el polvo.	Cada 6 meses
Unidad interior	Limpie la superficie de la unidad interior con un trapo suave y seco.	Regularmente
	Haga que un profesional limpie la condensación de la bandeja de drenaje.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie la condensación del tubo de drenaje.	Cada 4 meses
	Recambie las pilas del mando a distancia	Una vez al año
Unidad exterior	Haga que un profesional limpie el serpentín del intercambiador de calor y las salidas del panel. (Consulte a un técnico.)	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie el ventilador.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie la condensación de la bandeja de drenaje.	Una vez al año
	Haga que un profesional verifique que todo el ensamblaje del ventilador esté firmemente ajustado.	Una vez al año
	Limpie los componentes eléctricos con chorros de aire.	Una vez al año

NOTA

- No utilice agua a una temperatura superior a 40 °C para limpiar los filtros. Puede causar deformación y decoloración.
- No utilice sustancias volátiles para limpiar los filtros. Pueden dañar la superficie del aparato de aire acondicionado.
- No limpie el Filtro de Alergia con agua, podría dañarse el filtro (Opcional).

Limpieza del filtro de aire

Limpie los filtros de aire una vez cada 2 semanas, o más, si fuere necesario.


NOTA

- El filtro de aire puede romperse si se dobla.
- Cuando el filtro de aire no está montado correctamente, el polvo y otras sustancias ingresan en la unidad interior.


Tipo1

Si mira a la unidad interior desde arriba puede montar el filtro superior fácilmente.

- 1 Apague la energía y desenchufe el cable de la alimentación.
- 2 Tome el control del filtro de aire y levántelo ligeramente.

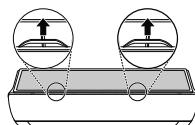


- 3 Retírelo de la unidad interior.




- 4 Limpie el filtro con una aspiradora o con agua tibia con detergente neutro.

- 5 Seque el filtro en la sombra.

- 6 Inserte los ganchos del filtro de aire en el panel frontal.

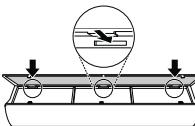

- 7 Presione hacia abajo los ganchos para montar el filtro de aire.

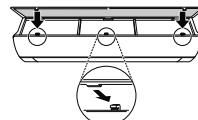


- 8 Compruebe el lado del panel frontal para un correcto montaje del filtro de aire.

Tipo2

- 1 Apague la energía y desenchufe el cable de la alimentación.
- 2 Abra el panel frontal.
 - Levante ambos lados del panel ligeramente.


- 3 Tome los controles de los filtros de aire, levántelos ligeramente y retírelos de la unidad interior.



- 4 Limpie el filtro con una aspiradora o con agua tibia con detergente neutro.

- 5 Seque los filtros en la sombra.

- 6 Inserte los ganchos de los filtros de aire en el panel frontal.




- 7 Compruebe el lado del panel frontal para un correcto montaje de los filtros de aire.

Limpieza del filtro anti alergias (Opcional)


- 1** Apague la energía y desenchufe el cable de la alimentación.
- 2** Retire los filtros de aire de la unidad interior.
- 3** Retire el filtro anti alergias de la unidad interior.

Tipo1




- 5** Inserte el filtro anti alergias.

Tipo1




Tipo2

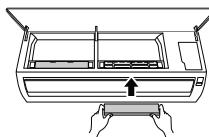

- 6** Monte los filtros de aire.

Tipo2

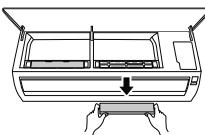

- 7** Compruebe el lado del panel frontal para un correcto montaje del filtro de aire.

NOTA

- Las características y ubicación del filtro anti alergias pueden variar según el tipo de modelo.

- 4** Limpie los filtros con una aspiradora.